

Guía de inicio rápido de B683

Nota:


- Las siguientes ilustraciones se ofrecen como referencia únicamente. Si desea información sobre el modelo seleccionado, analice el dispositivo real para determinar la ubicación de las funciones.
- Consulte la información sobre el producto y sus accesorios en el momento de la compra. Algunos accesorios no vienen incluidos en el embalaje. De ser necesarios, póngase en contacto con su distribuidor local para adquirirlos.
- En esta guía se describen de forma breve las funciones del dispositivo. Para obtener información sobre cómo configurar los parámetros de administración, consulte **Ayuda** en la página de administración web.

Familiarizarse con el dispositivo

Escenarios de aplicación


Escenario 1:

Este dispositivo le permite conectarse a Internet a través de un ordenador o un dispositivo Wi-Fi. Los pasos de conexión específicos dependen del dispositivo Wi-Fi o del sistema operativo de su ordenador. Siga los pasos específicos para comenzar a utilizar el dispositivo.

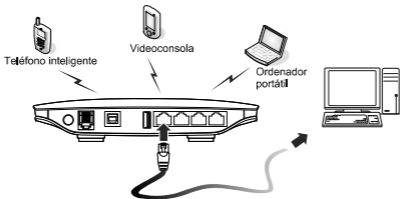


(Opcional) Escenario 2:

Se puede conectar un teléfono al puerto correspondiente del dispositivo con el fin de realizar llamadas de voz.



Aspecto

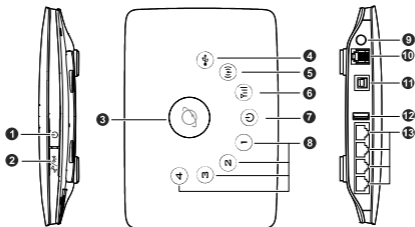






- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Botón de encendido | 8. Indicadores LAN |
| 2. Botón Wi-Fi/WPS | 9. Puerto de antena externa |
| 3. Botón Conectar/Desconectar | 10. Puerto de teléfono |
| 4. Indicador USB | 11. Alimentación de corriente |
| 5. Indicador Wi-Fi/WPS | 12. Puerto USB |
| 6. Indicador de estado de red | 13. Puertos LAN |
| 7. Indicador encendido/apagado | |

Nota:

- Los indicadores LAN corresponden a puertos LAN.
- Wi-Fi: Fidelidad Inalámbrica
- WPS: Configuración Protegida de Wi-Fi
- LAN: red de área local

Indicadores

| Indicador | Estado |
|--|---|
|  Indicador USB | <ul style="list-style-type: none">● Fijo encendido: dispositivo de almacenamiento USB conectado● Apagado: dispositivo de almacenamiento USB no conectado |
|  Indicador Wi-Fi/WPS | <ul style="list-style-type: none">● Fijo encendido: Wi-Fi activado o transferencia de datos en progreso● Intermitente: se está estableciendo la conexión WPS● Apagado: Wi-Fi no activado |
|  Indicador de estado de red | <ul style="list-style-type: none">● Rojo intermitente rápido: no se puede acceder a la tarjeta SIM (tarjeta defectuosa o código PIN no validado)● Amarillo, fijo encendido: se ha registrado correctamente en la red● Verde, fijo encendido: conectado a Internet● Apagado: no hay señal |
|  Indicador de alimentación | <ul style="list-style-type: none">● Fijo encendido: dispositivo encendido● Apagado: dispositivo apagado |
|  Indicadores LAN | <ul style="list-style-type: none">● Fijo encendido: cable de red conectado● Intermitente: transferencia de datos en progreso● Apagado: cable de red no conectado |

Requisitos de configuración de PC

A continuación se incluyen configuraciones recomendadas de PC:


- CPU: Pentium 500 MHz o superior
- Memoria: 128 MB de RAM o más
- Disco duro: 50 MB de espacio en disco disponible
- Sistema operativo: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista o Windows 7
- Resolución de la pantalla LCD: mínimo de 800 x 600 píxeles. Se recomienda una resolución de 1024 x 768 píxeles

Instalación

Instalación de la tarjeta SIM

Atención: antes de introducir o extraer la tarjeta SIM, apague y desenchufe el dispositivo.


Quite la cubierta de la tarjeta. Deslice la tarjeta SIM en el soporte de la ranura, con el conector dorado hacia abajo. Vuelva a poner la cubierta.

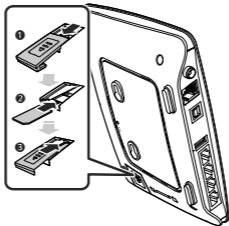

(Opcional) Instalación del pie de mesa

Puede colocar su dispositivo en posición horizontal o vertical con el uso de un pie de mesa. Asimismo, puede colgarlo de la pared. Coloque su dispositivo en una superficie elevada con respecto al suelo o cerca de una ventana, de modo que pueda recibir una señal fuerte.

Introduzca los pestillos del pie de mesa en las ranuras de la parte posterior del dispositivo. El pie de mesa permite que el dispositivo permanezca fijo en una superficie plana como una mesa o escritorio. Consulte las siguientes figuras.

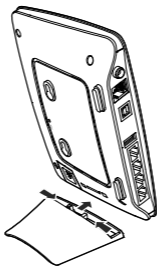


Nota: para evitar las interferencias ocasionadas por señales de radio, coloque el dispositivo a una distancia mínima de 1 metro (3,28 pies) con respecto a otros aparatos eléctricos. Se recomienda usar el equipo en posición vertical para tener mejor cobertura.

(Opcional) Instalación de la antena externa

Conecte la antena externa al puerto de antena externa del dispositivo. Instale la antena de forma segura. Para ello, enrósquela por completo en la clavija de la antena.

Es necesario que primero configure el modo de antena en la página de administración (<http://192.168.1.1>). Cámbielo a externo. Para obtener información detallada, consulte **Ayuda** en la página de administración.

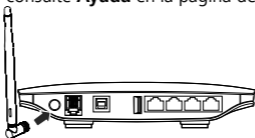


Nota:


- Si no necesita conectar una antena externa, puede omitir este paso.
- La antena externa puede utilizarse únicamente en interiores.
- Durante una conversación o la transmisión de datos, no es posible alternar la antena interna y la antena externa.

(Opcional) Conexión del dispositivo a un teléfono fijo

Las señales de radio interfieren con el teléfono fijo y afectan la calidad de la conexión. Coloque el teléfono fijo a 1 metro (3,28 pies) del dispositivo.

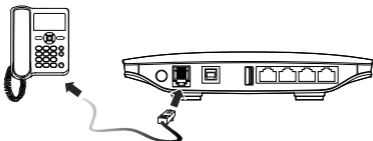


Nota: No conecte el dispositivo a la línea de telefonía fija o a ninguna red PSTN, ya que podría producir calor excesivo o incluso daños en el dispositivo.

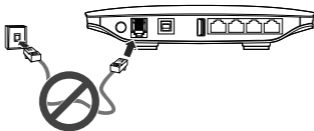

Conexión del dispositivo a un ordenador mediante un cable Ethernet

Si el indicador para el puerto LAN al que está conectado el cable Ethernet está encendido, la conexión está activa. El cable de red que se conecta al ordenador no debe tener una longitud superior a 100 metros (328 pies).

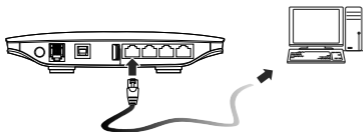


Conexión del dispositivo a una unidad flash USB, unidad de disco duro portátil o impresora USB

Puede conectar el dispositivo a una unidad flash USB, a una unidad de disco duro portátil o a una impresora USB a través del puerto USB. Para obtener información detallada, consulte **Ayuda** en la página de administración.


Atención:

- El dispositivo no puede conectarse a un ordenador mediante el puerto USB.
- La corriente máxima proporcionada por el puerto USB es de 500 mA. Si la corriente requerida por la unidad de disco duro portátil conectada al dispositivo es superior a 500 mA, es posible que el dispositivo no reconozca la unidad de disco duro. En este caso, utilice una fuente de alimentación auxiliar para la unidad de disco duro. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información

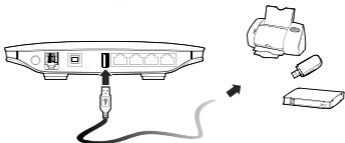



Conexión de la fuente de alimentación

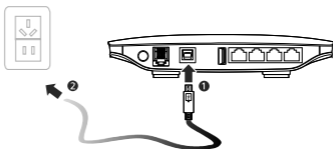Atención: utilice un adaptador de corriente que sea compatible con el dispositivo; de lo contrario, puede dañar el dispositivo.







Encendido/Apagado del dispositivo

- Después de conectar la fuente de alimentación, el dispositivo se encenderá automáticamente.
- Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado  hasta que todos los indicadores se apaguen.
- Para encender el dispositivo, mantenga pulsado  hasta que todos los indicadores se enciendan.

Configuración de la conexión inalámbrica


Paso 1: activación de la interfaz Wi-Fi

- Después de encender el dispositivo, la interfaz Wi-Fi se activa de forma predeterminada.
- Mantenga pulsado  durante 2 segundos y luego suéltelo. A continuación,  se apaga, lo que indica que la interfaz Wi-Fi está desactivada.
- Mantenga pulsado  hasta que el indicador  esté fijo encendido para activar la interfaz Wi-Fi.

Paso 2: establecimiento de una conexión Wi-Fi

Establecimiento de una conexión Wi-Fi (mediante el uso de un ordenador como ejemplo)

Nota: antes de establecer una conexión Wi-Fi, debe asegurarse de que el ordenador tiene un adaptador de red inalámbrica. Si sabe que el ordenador tiene una conexión de red inalámbrica, se puede utilizar el adaptador de red inalámbrica. De lo contrario, debe asegurarse de que el adaptador de red inalámbrica funcione correctamente.


1. Asegúrese de que el indicador  esté encendido y fijo.
2. Vea las conexiones de red inalámbricas disponibles en su ordenador.
3. Conéctese a la conexión de red inalámbrica correspondiente al SSID de su dispositivo.



Nota:

- Si la red inalámbrica incluye un mecanismo de seguridad, debe introducir la clave de red correspondiente.
- El SSID y la contraseña están impresos en la etiqueta del dispositivo situada en la parte posterior del mismo.
- Para proteger su red inalámbrica de accesos no autorizados, cambie el identificador de red (SSID) y la clave Wi-Fi. Para más detalles, visite la información de ayuda en la página web de administración.

(Opcional) Establecimiento de una conexión WPS

Si el dispositivo Wi-Fi al que se conecta su dispositivo es compatible con WPS, se generará automáticamente una contraseña. Para configurar la conexión WPS, realice lo siguiente:

1. Asegúrese de que el indicador  esté encendido y fijo.
2. Active WPS en su dispositivo.

Nota: mantenga pulsado  hasta que el indicador  esté intermitente para activar WPS.



3. Active WPS en el cliente.

Nota: si desea obtener información detallada sobre las operaciones en el cliente, consulte la guía de usuario del cliente.

Acceso a Internet

Después de que haya una conexión activa entre el dispositivo y el cliente, utilice los siguientes modos para acceder a Internet.

Atención: seleccione un modo de conexión a Internet adecuado conforme a sus tarifas de red. Por ejemplo, si utiliza un servicio basado en el tiempo, se recomienda el modo **Manual**. Consulte a su operador de red para conocer las tarifas de red.

| Modo | Funcionamiento |
|------------|---|
| Automático | Después de encender el dispositivo, independientemente de si hay transmisión de datos, se conectará a Internet y no se desconectará automáticamente. |
| Manual | <ul style="list-style-type: none">● Mantenga pulsado  hasta que el indicador  esté fijo encendido de color verde. La conexión a Internet está activa.● Después de haber iniciado sesión en la página de administración, podrá conectarse o desconectarse utilizando la interfaz web. |
| A petición | Después de encender el dispositivo, y si hay transmisión de datos, se conectará automáticamente a Internet. Si no hay transmisión de datos dentro del tiempo especificado, el dispositivo se desconectará automáticamente de Internet. |

Utilización de la página de administración

Puede configurar y administrar los parámetros del dispositivo a través de la página de administración.


1. Abra un navegador web e introduzca <http://192.168.1.1> en la barra de direcciones.
2. Introduzca la contraseña y haga clic en **Iniciar sesión**. La contraseña predeterminada es **admin**.

Nota:

- para proteger su dispositivo, solo se permite que un usuario inicie sesión en la página de administración simultáneamente.
- Para proteger su cuenta, cambie la contraseña lo antes posible. Para más detalles visite la información de ayuda en la página web de administración.

Restauración de los valores predeterminados de fábrica

Si tiene dudas sobre los parámetros que ha configurado o modificado, puede restaurar los valores predeterminados de fábrica del dispositivo y configurarlos otra vez.

RESET (Restablecer): utilice un objeto de punta fina para mantener pulsado el botón **RESET** hasta que todos los indicadores ((**r**)), 1, 2, 3, 4 y ) estén intermitentes. El dispositivo se reiniciará automáticamente después de restaurar correctamente los valores de fábrica.

Nota: la restauración de los valores de fábrica elimina todas las configuraciones personales y restablece todas las configuraciones de la página de administración a sus valores predeterminados.

